




Anleitung: Wireless-System5 mit All-In-One Headset

1. Vorbereitung:


Den geladenen Akku aus dem Ladegerät entnehmen. Ist die gelbe Lampe neben der Ladeschale erloschen, so ist der Akku vollständig geladen.

Den Akku in das AIO-Headset einschieben bis er bündig mit dem Gehäuse an dem seitlichen Auswerfer einrastet. Das Headset startet bei Einlegen des Akkus automatisch.


Die HS5-AIO II Anzeigen LED1 und LED2:




Start
LED1 orange / LED2 grün
Headset sucht die Mainstation

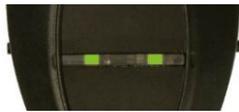

Betriebsbereit
LED1 **blinkt** grün / LED2 grün
Lautsprecher und Mikro aus

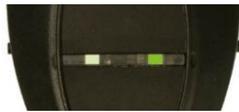

Hören
LED1 grün / LED2 grün
Lautsprecher an / Mikro aus

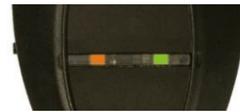

Hören und Sprechen
LED1 grün / LED2 orange
Lautsprecher und Mikro an



Einsetzen des Akkus

Blinken beide LEDs orange startet die automatische Neuprogrammierung. Der Programmiervorgang dauert ca. 20 Sekunden und darf nicht unterbrochen werden.

Vor dem Aufsetzen des All In One Headsets die richtige Größe am Bügel einstellen.

Wichtig ist die richtige Positionierung des Mikrofonarms. Das Mikrofon sollte sich in der Höhe des Mundes befinden damit der Gast Sie optimal verstehen kann.

2. Arbeiten mit der Wireless-Anlage:

Durch Betätigen der ober- und unterhalb der LEDs befindlichen Sensortasten können Sie die Verbindung zum Gast oder Mitarbeiter herstellen. Wird eine Taste aktiviert, so gibt eine automatische Sprachansage die jeweilige Funktion der Taste im Headset akustisch wieder. Während der Tastenbestätigung leuchtet LED2 orange. Ist eine Verbindung dauerhaft hergestellt leuchtet die LED2 permanent orange.

Sobald ein Drive-Gast vor die Bestellsäule fährt, wird dies durch die Ansage „AUTO“ im Headset signalisiert und der Gast ist zu hören. Durch **einmaliges Berühren der Externtaste** (untere große Sensortaste) am Headset, kann die Duplex-Verbindung (gleichzeitiges Sprechen und Hören) hergestellt werden, dies wird durch die Ansage „EXTERN“ bestätigt. Fährt der Drive-Gast weiter, so wird die Verbindung automatisch beendet.

Wurde kein Fahrzeug vor dem Betätigen der Externtaste gemeldet, wird die Verbindung nach dem Loslassen der Sensortaste sofort wieder beendet (Ansage „STUMM“). Wird die Taste länger als 5 Sekunden berührt ist erneut die Ansage „EXTERN“ zu hören und die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen, solange bis die Taste zur Deaktivierung der Verbindung erneut betätigt wird.


Die „interne Kommunikation“ (der Gast hört nicht, was im Innenbereich gesprochen wird) ist durch **Berühren und Festhalten der Intern-Taste** (obere große Sensortaste) möglich (Bestätigung durch Ansage „INTERN“). Wurde vor dem Betätigen der Intern-taste extern gesprochen wird diese Verbindung nach dem Loslassen der Intern-taste wieder hergestellt und der Gast kann Sie wieder hören.

Die Lautstärke im Ohrhörer kann durch die Plus-/Minus-Tasten (seitliche Taster in Höhe der LEDs) durch Festhalten in 6 Stufen geregelt werden.

3. Laden der Akkus

Rotes Leuchten der LED2 und die Ansage „Akku wechseln“ zeigen an, dass der Akku ausgewechselt werden muss. Zum Aufladen den Akku in eine der vorgesehenen Ladebuchten stecken. Zur Kontrolle leuchtet die **Lampe neben der Ladeschale gelb**. Die maximale Ladezeit beträgt 3 Stunden. Ist der Ladevorgang beendet, erlischt die gelbe Lampe der Ladeschale.

Das Headset kann zur Aufbewahrung an den unten am Ladegerät befindlichen Haken aufgehängt werden.

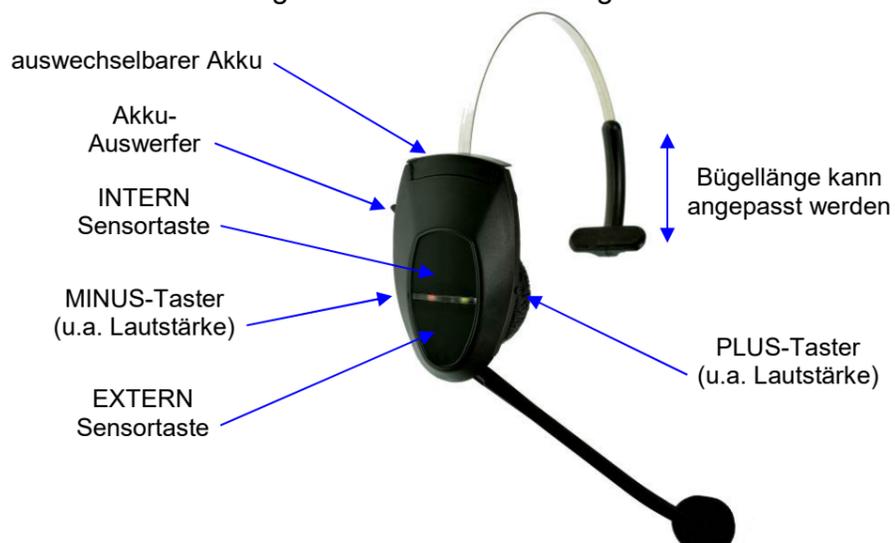

Positionierung des Mikrofons

Bedienung der Sensortasten mit einem, zwei oder mehr Fingern



Akkus zum Laden einlegen. Leuchtet die LED orange, beginnt der Ladevorgang.



Lagerung der AIO Headsets