

WIRELESS 4_{AIO} DRIVE-SYSTEM



ANLEITUNG WIRELESS-ANLAGE MIT ALL-IN-ONE HEADSET

1. Vorbereitung:

Den geladenen Akku aus dem Ladegerät entnehmen. Ist die gelbe Lampe neben der Ladeschale erloschen, so ist der Akku vollständig geladen.

Den Akku mit beiden Haltestiften nach unten in die Aussparungen einsetzen (1.) und danach oben in den Verschluss einrasten (2.). Der Akku rastet mit einem deutlichen Klicken ein.

Das Headset startet mit eingelegtem Akku automatisch.

Die HS5-AIO Anzeigen LED1 und LED2:

Start LED1 Orange / Grün LED2	Betriebsbereit LED1 blinkt Grün / Grün LED2	Hören LED1 Grün / Grün LED2	Hören und Sprechen LED1 Grün / Orange LED2
Headset sucht die Mainstation	Lautsprecher und Mikro aus	Lautsprecher an / Mikro aus	Lautsprecher und Mikro an

Blinken beide LEDs orange startet die automatische Neuprogrammierung. Der Programmier-Vorgang dauert ca. 30 Sekunden und darf nicht unterbrochen werden.

Vor dem Aufsetzen des All In One Headsets die richtige Größe am Bügel einstellen. Wichtig ist die richtige Positionierung des Mikrofonarms. Das Mikrofon sollte sich leicht unterhalb des Mundes befinden damit der Gast Sie optimal verstehen kann.



Einsetzen des Akkus

2. Arbeiten mit der Wireless-Anlage:

Durch Betätigen der an der Seite befindlichen Sensor Tasten können Sie die Verbindung zum Gast oder Mitarbeiter herstellen. Wird eine Taste aktiviert so gibt eine automatische Sprachansage die jeweilige Funktion der Taste im Headset akustisch wieder. Während der Tastenbestätigung leuchtet LED2 orange. Ist eine Verbindung dauerhaft hergestellt leuchtet die LED2 permanent orange.

Sobald ein Drive-Gast vor das Orderphone (Sprechsäule) oder das Face to Face Fenster fährt, wird dies durch die Ansage „AUTO“ im Headset signalisiert und der Gast ist zu hören. Durch **einmaliges Berühren der Externtaste** (untere große Sensor Taste) am Headset, kann die Duplex-Verbindung (gleichzeitiges Sprechen und Hören) hergestellt werden, dies wird durch die Ansage „EXTERN“ bestätigt. Fährt der Drive-Gast weiter, so wird die Verbindung automatisch beendet. Wurde kein Fahrzeug vor dem Betätigen der Externtaste gemeldet, wird die Verbindung nach dem Loslassen der Sensortaste sofort wieder beendet (Ansage „STUMM“). Wird die Taste länger als 5 Sekunden berührt ist erneut die Ansage „EXTERN“ zu hören und die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen, solange bis die Taste zur Deaktivierung der Verbindung erneut betätigt wird.

Die „interne Kommunikation“ (= Der Gast hört nicht, was im Innenbereich gesprochen wird.) ist durch **Berühren und Festhalten der Intern-Taste** (obere große Sensortaste) möglich (Bestätigung durch Ansage „INTERN“). Wurde vor dem Betätigen der Intern-Taste Extern gesprochen wird diese Verbindung nach dem Loslassen der Intern-Taste wieder hergestellt und der Gast kann den Ordertaker wieder hören.

Die Lautstärke im Ohrhörer kann durch die Plus/Minus Tasten (kleine Sensortasten in der Mitte) durch Festhalten der jeweiligen Taste in 9 Stufen eingestellt werden.



Bedienung der Sensortasten mit einem, zwei oder mehr Fingern.


3. Laden der Akkus

Rotes Leuchten der LED1 und die Ansage „Akku wechseln“ zeigen an, dass der Akku ausgewechselt werden muss. Zum Aufladen den Akku in eine der vorgesehenen Ladebuchten stecken. Zur Kontrolle leuchtet die **Lampe neben der Ladeschale gelb**. Die maximale Ladezeit beträgt 3 Stunden. Ist der Ladevorgang beendet, erlischt die gelbe Lampe der Ladeschale.

Das Headset kann zur Aufbewahrung an den unten am Ladegerät befindlichen Haken aufgehängt werden.



Lagerung der AIO Headset.

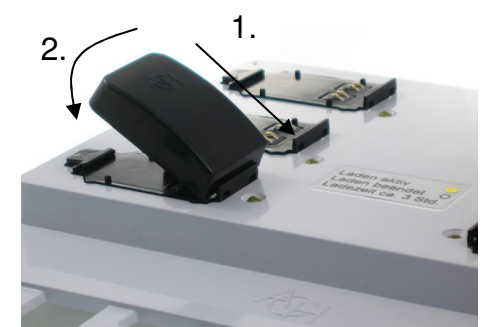

Einlegen des Akkus zum Laden. Leuchtet die LED orange beginnt der Ladevorgang